speedo watches

# Manual de Instrução 31

**APRESENTAÇÃO**

O tempo é sua motivação. Superá-lo é seu objetivo.

Desenvolvido para quem é movido a desafios, os relógios SPEEDO combinam design e tecnologia, criando um novo conceito em performance.

Seu SPEEDO está pronto para atender às necessidades de atletas de elite e esportistas amadores, oferecendo o máximo em funcionalidade e estilo.

Supere seu tempo.

SPEEDO WATCHES – WATER CONCEPTS



**OBSERVAÇÃO IMPORTANTES**

1 - Nunca tente desmontar o relógio ou remover sua tampa traseira.
2 - Não pressione os botões debaixo ou dentro d'água.
3 - Caso o relógio apresente umidade em seu interior, compareça imediatamente à Assistência Técnica Autorizada mais próxima (ou ao revendedor). A umidade pode corroer as peças metálicas do relógio.
4 - O relógio foi projetado para suportar o uso dentro dos padrões de normalidade. Use-o com cuidado e evite quedas.
5 - Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6 - Limpe o relógio apenas com pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar as peças plásticas do relógio.
7 - Evite usar o relógio nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos.

## INFORMAÇÕES DO DISPLAY E COMANDOS

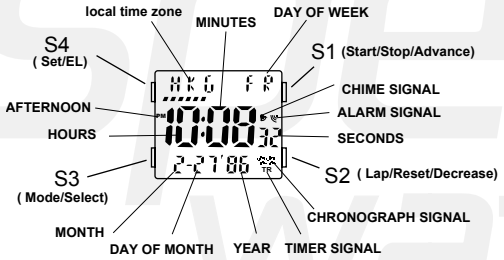




## SELECIONANDO MODO

- Pressione o botão “S3” para alterar nesta seqüência:
  Modo Hora - Modo Cronômetro - Modo Recall - Modo Contagem Regressiva - Modo Alarme Diário - Modo Alarme - Modo Hora Mundial

## AJUSTE HORA NORMAL/CALENDÁRIO

No Modo Hora:
- Mantenha pressionado o botão “S4” para os dígitos de segundo pulsarem;
- Altere os segundos pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S3” para os minutos pulsarem;
- Altere os minutos pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S3” para as horas pulsarem;

- Altere as horas pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S3” para os anos pulsarem;
- Altere os anos pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S3” para os meses pulsarem;
- Altere os meses pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S3” para os dias pulsarem;
- Altere os dias pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S3” para a cidade pulsar;
- Altere a cidade pressionando S1/S2;
- Pressione S3 para selecionar entre 12/24hs.

**MODO CRONÔMETRO**

- Pressione S1 para iniciar uma contagem; caso deseje marcar uma volta pressione o botão “S2”, do contrário pressione o botão “S1” novamente para parar a contagem;



- Pressione o botão “S2” em seguida para zerar o cronômetro;
- Pressione o botão “S3” para selecionar o Modo Recall;
- Pressione o botão “S2” para:

1 - visualizar na 1ª linha o nº da corrida;
2 - visualizar na 2ª e 3ª linha a hora e data da corrida.

- Pressione o botão “S1” para:

1 - visualizar na 1ª linha a volta gravada;
2 - visualizar na 2ª linha o tempo da volta;
3 - visualizar na 3ª linha o tempo total percorrido.

- Para deletar as contagens gravadas mantenha pressionado o botão “S4” por 2 segundos.

**MODO CONTAGEM REGRESSIVA**

- Mantenha pressionado o botão “S4” para os dígitos de segundos pulsarem;

- Altere os segundos pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S3” para os minutos pulsarem;
- Altere os minutos pressionando S1/S2;
- Repita os 2 passos anteriores para alterar as horas;
- Pressione o botão “S3” para o número da Contagem Regressiva pulsar;
- Altere pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S4” para finalizar.

**MODO ALARME DIÁRIO**
- Mantenha pressionado o botão “S4” para os dígitos de hora pulsarem;
- Altere pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S3” para os minutos pulsarem;
- Altere pressionando S1/S2;



- Pressione o botão “S3” para o número do alarme pulsar;
- Altere pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S4” para finalizar.

**MODO ALARME**
- Pressione S1/S2 para alterar entre os alarmes;
- Mantenha pressionado o botão “S4” para os dígitos de minuto pulsarem;
- Altere pressionando S1/S2;
- Pressione o botão “S3” para os dígitos de hora pulsarem;
- Altere pressionando S1/S2;
- Repita os passos acima para alterar entre ano/mês/dia;
- Pressione o botão “S4” para finalizar.

**MODO HORA MUNDIAL**

A 1ª linha indica a cidade atual e a cidade com hora exterior.
A 2ª linha indica a hora local.
A 3ª linha indica a hora da cidade exterior, mês e dia.
Pressione o botão “S2” para alterar a cidade do horário exterior.

| City Code | Time difference | City |
|---|---|---|
| H11 | -11 | Pago Pago |
| HNL | -10 | Honolulu, Papeete |
| | | |
| LAX | 8 | Los Angeles, San Francisco, Las Vesgas, Vancouver, Seattle |
| DEN | -7 | Denver, Edmonton |
| CHI | -6 | Chicago, Mexico City, Houston, New Orleans, Winnipeg |



| | | |
|---|---|---|
| NYC | -5 | New York, Washington, Montreal, Lima, Havana, Boston |
| CCS | -4 | |
| RIO | -3 | Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasília, Montevideo, São Paulo |
| H02 | -2 | |
| H01 | -1 | Praia |
| GMT | 0 | |
| LON | 0 | London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, Lisbon |
| PAR | 1 | Paris, Vienna, Brussels, Berlin, Madrid, Rome, Milan Algiers, Hamburg, Frankfurt, Stockholm |
| CAI | 2 | Cairo, Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus |
| JED | 3 | Jeddah, Moscow, Baghdad, Nairobi, Kuwait, Riyadh |
| DXB | 4 | Dubai, Abu Dhabi, Muscat |

| | | |
|---|---|---|
| KHI | 5 | Karachi, Male |
| DAC | 6 | Dacca, Colombo |
| BKK | 7 | Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, Vientiane |
| HKG | 8 | Hong Kong, Beijing, Singapore, Manila, Taipe, Kuala Lumpur, Perth |
| TYO | 9 | Tokyo, Seoul, Pyongyang |
| SYD | 10 | Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul |
| NOU | 11 | Noumea, Port Vila |
| WLG | 12 | Wellington, Auckland, Christchurch, Nauru Island |



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Belo Horizonte-BH**
Seculus da Amazônia S/A
AV. Afonso Pena, 3.577 - Loja 08 - Mangabeiras - Cep: 30.130-008
FONE: (31) 3516-7600 / FAX: (31) 3516-7615

**Manaus-AM**
Seculus da Amazônia S/A
Rua Voluntários da Pátria, 635 - Vila da Prata - Cep: 69.030-520
FONE: (92) 2121-7600 / FAX: 625-4825 /671-3339

**Rio de Janeiro-RJ**
Seculus da Amazônia S/A-Filial RJ
Av.Nilo Peçanha, 50 - Sala 1106 - Centro - Cep: 20.044-900
FONE: (21) 3512-9202 FAX: 3512-9203

**São Paulo-SP**
Seculus da Amazônia S/A
Rua Dom José de Barros, 177- 8º andar - Conj.801 - Centro
Cep: 01.038-100
FONE: (11) 3259-7122

Acesse o site www.speedowatches.com.br e saiba qual a *Assistência Técnica mais próxima de você.

Call Center: 031-3516-7699

*Estes dados poderão sofrer alteração sem aviso prévio.



**TABELA DE RESISTÊNCIA:**

| Capacidade de resistência à pressão da água | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ATM (30 Metros) | ➤ | ➤ | – | – | – | – |
| 5ATM (50 Metros) | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | – | – |
| 10ATM (100 Metros) | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | – |
| 20ATM (200 Metros) | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ | ➤ |

**TERMO DE GARANTIA**

Para utilizar a Garantia, o comprador deve apresentar à Assistência Técnica Autorizada mais próxima (ou ao revendedor) seu relógio com o Certificado de Garantia devidamente preenchido, junto com a Nota Fiscal de Compra.

O presente certificado garante ao comprador o funcionamento do relógio Speedo pelo prazo de 01 (um) ano (inclusos os 90 dias do artigo 26 da Lei 8078/90), a partir da data de sua aquisição, desde que o relógio não tenha sido aberto por pessoas não autorizadas e não apresente evidências de uso indevido ou acidental. Não se inclui nesta garantia:

A - Quebra ou arranhão do visor do relógio.

B - Caixa arranhada.

C - Pulseira.

D - Defeito apresentado na caixa provocado por substâncias químicas ou orgânicas.

E - Entrada de água quando o relógio não for à prova d'água. Vide Tabela de Resistência.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Cliente:.....

Referência:.....

Data de compra:.....

Nota Fiscal:.....

Revendedor:.....

ABNT
EMPRESA REGISTRADA
SISTEMA DE QUALIDADE

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

speedo watches

Desenvolvido e distribuído exclusivamente no Brasil por Seculus da Amazônia S.A.
Avenida Afonso Pena, 3577, 4º andar | Mangabeiras | Cep: 30130-008 | Belo Horizonte | MG
Fone: (31) 3516-7600
© 2007 SPEEDO. INC www.speedowatches.com.br